

STL342CSL





Famille Lave-vaisselle

Couleur Noir **Finition** Noir Largeur commerciale 60 cm 82 cm Hauteur commerciale

Type d'installation Tout intégrable Panneau de cuisine Non fourni Nombre de paniers 3, FlexiDuo Moteur Mono-phasé Code EAN 8017709324391



Programmes / Fonctions

























Nombre de programmes 10+1

Températures de lavage 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Trempage Oui Rapide 27 min Oui Verres Oui Oui Programme 1 heure **ECO** Oui

Express Green

Auto 45°-65° Oui Mixte Oui Intensif Oui Autonettoyant Oui Hygiène 99,9% Oui

Options









Dry Assist + option Option départ différé

lusqu'à 24 heures, avec trempage automatique

Option 1/2 charge distribuée FlexiZone

Option programmes

spéciaux

Oui

Oui

Oui

Paniers



Couleur des paniers

Couleur des supports des paniers

Poignée Panier supérieur

Gris Gris

Panier supérieur et inférieur Avec inserts centraux fixes

Dimensions maximales des plats à charger sur

le panier supérieur

Panier inférieur

19,0 cm

Avec 2 supports pliables



Panier supérieur réglable en hauteur Sur trois niveaux

Insert casse gouttes dans le panier inférieur

Dimensions maximales des plats à charger sur

le panier inférieur

Couleur des supports

internes

Oui

30,0 cm

Bleu

Simple; eau froide/chaude Max 60°C - économie

d'énergie avec eau chaude

jusqu'à 35%

100°fH:58°dH

Séchage naturel par

Assist + système

En plastique

Inox

Inox

Oui

FLEXIFIT

2 - 11 kg

50 - 215 mm

condensation, avec Dry

la porte en fin de cycle

Equilibrées, adaptées à

toute hauteur de plinthe,

d'ouverture automatique de

Tech











Largeur du produit (mm)

Profondeur du produit

(mm) Type d'afficheur

3 chiffres Hauteur du produit (mm) 818 mm

Commandes

Afficheur

Pictogrammes des programmes

Voyant de sel Voyant de liquide de

rinçage

Indicateur de fin de

cycle

Système de lavage Douchette d'aspersion

Adoucisseur d'eau Capteur optique

Aquatest

Système de sécurité dégâts des eaux

598 mm

545 mm

Electronique

Programmation départ

différé

Symboles

Indicateur Marche/Arrêt Oui Témoin

Témoin

Lumière au sol, Active Light

Orbital Simple

Avec réglage électronique

Stop-Aqua total

Alimentation d'eau

Dureté maximale de

Système de séchage

Protection vapeur

Matériau de la cuve

Elément chauffant hors

cuve

Charnières

Poids minimum et maximum du panneau

frontal

Hauteur de la plinthe

min. et max.

Pieds réglables

Panneau arrière

Profondeur du lavevaisselle porte ouverte

(mm)

Pied arrière réglable à

l'avant

Top

7 cm, de 820 à 890 mm

Oui 1146

Oui

En plastique

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019











Classe énergétique (Cycle de lavage)

C

Durée du programme Niveau sonore

Classe d'émissions acoustiques dans l'air 4:00 h:min

44 dB(A) re 1 pW

В



Consommation d'énergie [pour 100 cycles, sur la base du programme Eco] 73 KWh

Indice d'efficacité énergétique (EEI) (cycle de lavage)

Capacité certifiée

(couverts)

Consommation d'eau

[par cycle]

9.0 litres

13


Raccordement électrique

Type de prise (F;E) Schuko
Puissance nominale (W) 1800 W
Intensité (A) 10 A
Tension (V) 220-240 V

Fréquence (Hz)
Type de connexion
Longueur du câble
d'alimentation
électrique (cm)

50 Hz Monophasé 140 cm

43.8

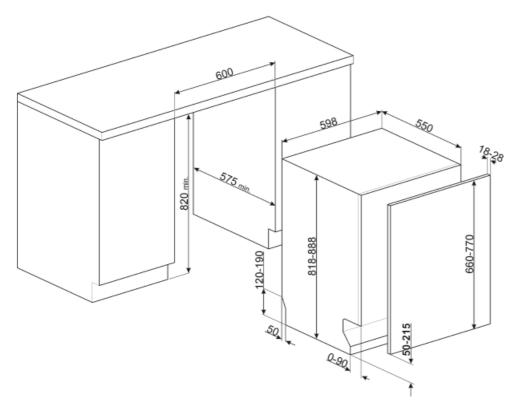



Not included accessories

KITGH



Kit supports pour verres à pieds, à placer dans le panier inférieur. Compatible avec les modèles avec supports abattables dans le panier inférieur.

KITFLEXI

KITPL60N

KITPL60B Plinthe de d



Plinthe de couleur blanche avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



Plinthe de couleur noire avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.






Plinthe de couleur inox avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



KITPLV2





KIT82CX



Symbols glossary (TT)



Active Light: Active Light est un dispositif qui, pendant le cycle de lavage, projette un rayon de lumière rouge vers le sol pour indiquer que le lave-vaisselle est en fonctionnement, sans devoir ouvrir la porte. A la fin du cycle de lavage, la lumière s'éteint automatiquement.



Aquatest: Le capteur Aquatest est un capteur optique qui mesure le degré de transparence de l'eau à la fin de la phase initiale de trempage. Sur la base des valeurs mesurées, le capteur règle le programme le plus approprié, pour utiliser uniquement la quantité d'eau nécessaire, tout en garantissant la meilleure efficacité de lavage.



Inserts casse-goutte : Les inserts casse-goutte, fournis dans le panier inférieur, améliorent les résultats de séchage, évitant ainsi l'accumulation de gouttes entre la vaisselle et le panier.



82 cm high



Départ différé: Avec l'option Départ différé il est possible de retarder jusqu'à 24 heures le démarrage du programme souhaité afin de programmer le fonctionnement du lave-vaisselle dans la période souhaitée (par ex. la nuit). Lorsque la porte est fermée, le lave-vaisselle effectue un trempage à l'issue duquel le "retard de programme" réglé est activé.



Classe énergétique C



Panier Flexi Duo : Un troisième panier est composé de deux modules : le 1er peut coulisser sous le 2e pour libérer l'espace afin de charger des casseroles ou des verres à pied.



FlexiFit: Le système FlexiFit des charnières à pivot variable permet le coulissement du panneau de la porte à l'ouverture, garantissant une plus grande flexibilité dans le choix du type de cuisine, en particulier de la hauteur de la plinthe qui peut être abaissée jusqu'à 5 cm.



FlexiZone ½: Pour des lavages à chargement réduit, la 1/2 charge FlexiZone permet d'entreposer la vaisselle comme d'habitude dans les deux paniers.



Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lave-vaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.



Système Orbital: Ce système est constitué d'un double bras qui, grâce aux rotations superposées et simultanées, permet d'atteindre tout l'espace interne de manière uniforme.



Auto 45°-65°: Le programme Auto 45°-65° est conçu pour la vaisselle normalement sale. Grâce à l'action automatique du capteur Aquatest, il optimise les principaux paramètres de lavage tels que le temps, la température et la charge en eau.



Le programme Verres est dédié à la vaisselle délicate comme les verres et la porcelaine.



Eco: Le programme Eco est adapté au lavage de la vaisselle normalement sale. L'utilisation du programme Eco vous garantit les meilleures performances en termes de l'efficacité énergétique.



Normal : Le programme Normal est adapté à vaisselle et aux casseroles d'usage quotidien, sans encrassement particulier.



Trempage : Le programme de trempage est conçu pour prélaver les casseroles et les poêles à froid, en attendant un lavage plus poussé.



Rapide 27 minutes : En sélectionnant l'option Rapide 27 minutes, vous pouvez laver rapidement la vaisselle légèrement sale immédiatement après utilisation.



Ultraclean: Le programme Ultraclean, qui se termine par un rinçage antibactérien à 70°C, assure une action bactéricide supplémentaire et un nettoyage en profondeur de la vaisselle.





13 couverts: La gamme Smeg comprend des lave-vaisselle d'une capacité de 7, 10, 12, 13, 14 et 15 couverts selon le modèle.



Green Express : Programme de lavage à faible consommation d'eau et d'énergie.



L'option Dry Assist +, en plus d'économiser l'énergie, assure un séchage parfait de la vaisselle en ouvrant automatiquement la porte à la fin du lavage



Système Stop Aqua total : Le dispositif prévient les dégâts des eaux grâce à un micro-interrupteur placé sous la cuve, qui bloque instantanément l'entrée de l'eau dans la machine. Une sécurité supplémentaire est garantit par une électrovanne intégrée dans le tuyau d'alimentation coupant l'eau au robinet.



Watersave: C'est un système de gestion de l'eau qui, en garantissant les meilleurs résultats de lavage et la consommation d'énergie la plus faible, vous permet de laver une pleine charge avec seulement 9 litres d'eau.



Programme 1 heure : pour les charges mixtes normalement sales comme la vaisselle et les casseroles, même avec des résidus séchés. La vaisselle est layée et séchée en 60 minutes.



Cycle de nettoyage du lave-vaisselle. Le cycle doit être lancé lorsque la machine est vide, sans vaisselle. Il est recommandé de lancer le programme tous les 2 ou 3 mois, en utilisant des détergents spéciaux pour lave-vaisselle.



Permet d'activer des programmes supplémentaires lorsqu'ils sont sélectionnés en même temps que n'importe quel cycle de lavage. Après avoir sélectionné le cycle de lavage souhaité, appuyez sur le bouton



HYGIÈNE 99,9 % : Programme de lavage à haute température. Le rinçage à 75° garantit l'élimination de 99,9 % des germes et des bactéries, ce qui le rend idéal pour la désinfection.